


Matériel requis: éponge et raclette, ruban à mesurer, maroufleur, cutter, ciseaux.




Nettoyez et dégraissez soigneusement le vitrage avec de l'eau et un peu d'ammoniaque ou d'alcool et séchez la fenêtre complètement.




Mesurez la hauteur et la largeur de la fenêtre.

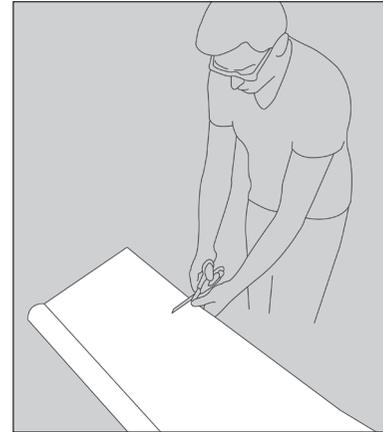


Coupez le Squid<sup>®</sup> suffisamment large. Comptez +/- 5 cm de débord de chaque côté.

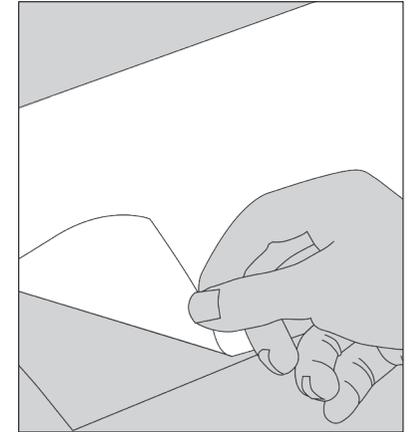


Retirez la feuille à l'arrière de Squid<sup>®</sup>.

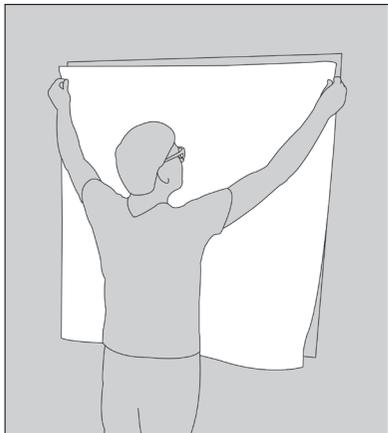

Centrez le Squid<sup>®</sup> sur la fenêtre et appuyez le haut du textile doucement contre la fenêtre.

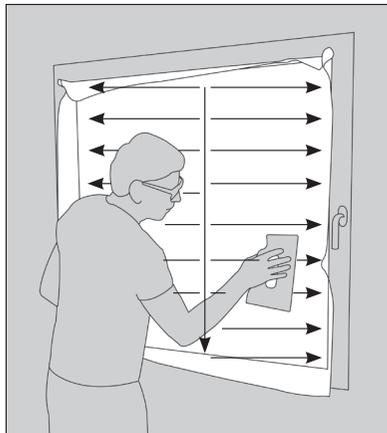

Utilisez la maroufleur pour faire adhérer le Squid<sup>®</sup> contre la vitre. Appuyez sur le tissu du milieu vers l'extérieur pour enlever les plis et les bulles d'air (voir les flèches). Appuyez bien sur toute la surface, y compris sur les bords et dans les coins.

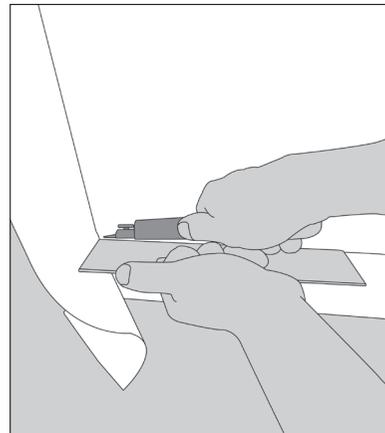

Placez le maroufleur à côté du joint de silicone de la fenêtre (avec le cutter sur le côté intérieur du maroufleur). Coupez les débords d'un mouvement régulier en appliquant une forte pression et un angle très aigu. Utilisez une nouvelle lame pour chaque côté de la vitre pour éviter d'arracher les fils. Les coins peuvent éventuellement être coupés aux ciseaux.



Appliquez une forte pression au maroufleur sur toute la surface de Squid<sup>®</sup> afin d'activer la colle.



Profitez-en bien!

