


# Installatiegids

Kijk voor meer info en filmpjes op onze website

# SQUID<sup>®</sup>

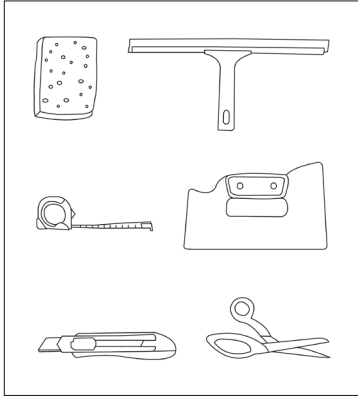

Benodigheden: spons en raamtrekker, rolmeter, behangspatel, cuttermes, schaar.




Reinig en ontvet het glas zorgvuldig met water en een scheutje amoniak.




Maak het raam volledig droog alvorens Squid te bevestigen.




Meet het raam in de hoogte en in de breedte.

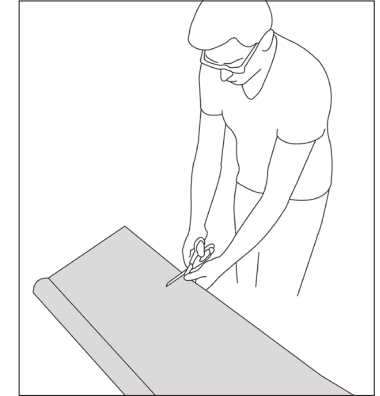


Snijd de Squid voldoende ruim af. Houd rekening met +- 10 cm overlap aan iedere zijde.

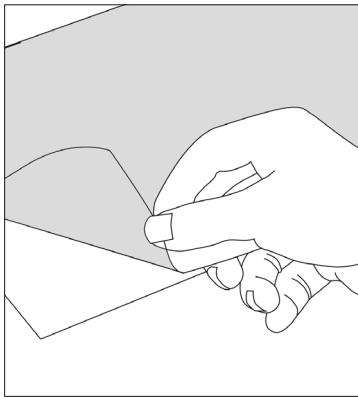


Verwijder de folie van Squid

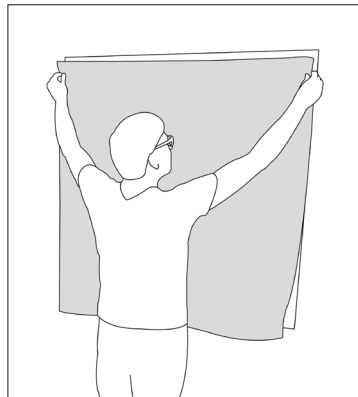

Centreer de Squid op het raam en druk de bovenkant voorzichtig tegen het glas.

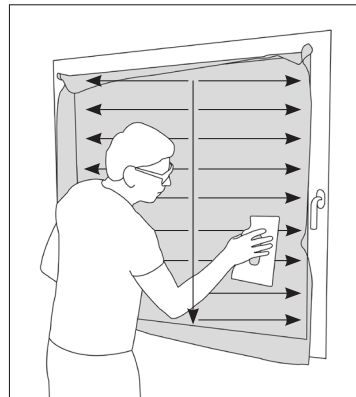

Gebruik de spatel om de Squid verder tegen het glas te kleven. Druk de stof aan in het midden en wrijf alle lucht en kreuken weg vanuit het midden naar buiten (zie pijlen). Druk het volledige oppervlakte, alle randen en hoeken goed aan met de spatel.

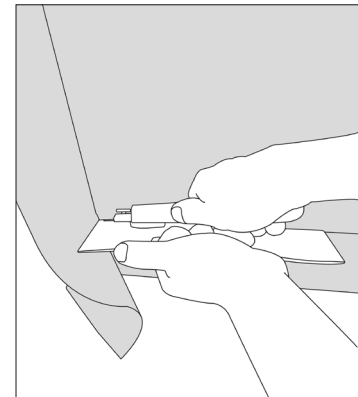

Plaats de spatel naast de siliconerand van het raam (mes aan de binnenkant van de spatel). Met druk en in een scherpe hoek snij je alle overtollige randen af. Neem voor iedere zijde van het raam een nieuw mesje. Hoeken kan je eventueel bijsnijden met een schaar. Losse draadjes knip je af.



Party! Want je hoeft alleen nog maar op te ruimen en klaar is Kees!